SRPG2

RILEVATORE PROFESSIONALE INFRAROSSO PASSIVO, SISMICO E **ROTTURA VETRO**



NORME GENERALI DI SICUREZZA

Sicurezza delle persone

Leggere e seguire le istruzioni -Tutte le istruzioni per la sicurezza e per l'operatività devono essere lette e seguite prima che il prodotto sia messo in funzione

Precauzioni particolari -

Rispettare tassativamente l'ordine delle istruzioni di installazione e collegamento descritte nel manuale. Verificare le indicazioni riportate sulla targa di identificazione: esse devono corrispondere alla vostra rete elettrica di alimentazione ed al consumo elettrico. Conservate le istruzioni per una consulta futura.

Sicurezza del prodotto

Non posizionare in prossimità di liquidi oppure in un ambiente ad umidità eccessiva.

Non lasciare penetrare del liquido o corpi estranei all'interno dell'apparecchiatura.

Non ostruire le griglie di aerazione. Non sottoporre all'esposizione dei raggi solari oppure in prossimità di fonti di calore.

CONFORMITA' DEL PRODOTTO

Il rilevatore SRPG2 è conforme ai requisiti essenziali delle direttive:

89/336/EEC EMC directive

73/23/EEC Low voltage directive modified by 93/68/EEC Low voltage directive

CARATTERISTICHE

SRPG2 è un rilevatore di movimento compatto che accoppia un infrarosso passivo (PIR) e un sensore microfonico rottura vetri.

- · Sensore piroelettrico a duplice elemento
- 2 distinti relay di uscita per l'allarme rottura vetri e PIR
- Tecnologia VLSI SMD
- Lente sferica rigida a diagramma pieno e specchio diffrattivo per zone strisciamento
- Regolazione sensibilità PIR, SHOCK e
- Compensazione automatica della temperatura
- Altezza di installazione da 1.5m a 3.0m
- Immunità ambientale

Il rilevatore fornisce un'analisi delle condizioni ambientali attraverso l'intero "frequenza/velocità di movimento". Esso è in grado di captare il rumore di un vetro che si infrange ed estrarne due segnali sequenziali a frequenze diverse. L'esclusivo circuito a rifasamento di questo rilevatore permette il riconoscimento di entrambi i segnali prodotti dall'urto e dalla rottura di un vetro, rendendolo esente da falsi allarmi. Il rilevatore non ha

bisogno di essere fissato alla finestra in quanto fornisce una protezione volumetrica e permette di proteggere diverse finestre con un solo apparecchio.

POSIZIONE DI MONTAGGIO

Scegliere la posizione migliore per intercettare un intruso. Vedi diagrammi di rilevazione (fig. 5 e 6).Il sensore d'alta qualità a duplice elemento rileva il movimento attraverso il fascio; la sua sensibilità è leggermente inferiore se il movimento è nella direzione del rilevatore stesso.

(Direttiva RoHS RAEE) è amministrativamente sanzionato.

INFORMAZIONI SULL'AMBIENTE

Note per lo smaltimento del prodotto valide per la Comunità Europea

Questo prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati. Non smaltire il prodotto come rifiuto solido urbano ma smaltirlo

negli appositi centri di raccolta. E' possibile smaltire il prodotto direttamente dal distributore

procedere allo smaltimento. Queste ultime debbono essere smaltite separatamente in altri

Il simbolo rappresentato in figura rappresenta il bidone dei rifiuti urbani ed è tassativamente

vietato riporre l'apparecchio in questi contenitori. L'immissione sul mercato dopo il 1° luglio 2006 di prodotti non conformi al DLgs 151 del 25-07-05

contenitori in quanto contenenti sostanze altamente tossiche.

dietro l'acquisto di uno nuovo, equivalente a quello da smaltire. Abbandonando il prodotto nell'ambiente si potrebbero creare gravi danni all'ambiente stesso. Nel caso il prodotto contenga delle batterie è necessario rimuoverle prima di

Installare il rilevatore a vista diretta delle finestre da proteggere e posizionare il rivelatore entro 4.5m dal vetro. Se il vetro è coperto da tendaggi pesanti o drappeggi, si deve collocare il rilevatore dietro le tende sul telaio della finestra o sopra di esso, altrimenti le tende potrebbero bloccare il suono.

EVITARE LE SEGUENTI POSIZIONI

- * Di fronte ai raggi solari diretti.
- Di fronte a zone soggette a variazioni rapide di temperatura.
- Di fronte a condotte con forte flusso d'aria.
- Di fronte a porte metalliche.
- Vicino a campanelli che misurano 5 cm (o più) di diametro.

INSTALLAZIONE

Il rilevatore può essere montato a muro o ad angolo

1. Per togliere il coperchio frontale, inserire un cacciavite piatto nella fessura tra la parte frontale e quella posteriore sopra il foro di alloggiamento della vite e spingere delicatamente fino a che il coperchio frontale non viene sganciato e si sente il click di apertura.(Fig. 1)

 Estrarre il circuito stampato divaricando le due linguette che lo tengono posizionato da entrambe i lati della metà inferiore della piastra.

 Praticare i fori dove più fa comodo per il passaggio dei fili, sfruttando le impronte pre – punzonate (fig.2)
4. Inserire quindi i fili e fissare la base del rilevatore

a parete, ad angolo o a soffitto, con il necessario numero di viti ed il supporto appropriato.


5. Reinserire il circuito stampato nel

alloggiamento tra gli arpioncini e spingere verso il fondo del guscio.
I collegamenti sono facilitati dalla morsettiera

situata sul circuito stampato. (fig. 3).

7. Rimettere il coperchio reinserendolo negli appositi pin fino a sentire il click di chiusura.

FIG. 2 - FORI PUNZONABILI

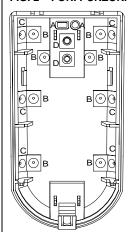

- A. Fori per l'ingresso dei fili
- B. Usare per montaggio su parete piana
- C.Montaggio ad angolo sinistro o destro usare 3 fori (superiore, centrale e inferiore)
- D. Per montaggio con supporto

FIG. 3 - MORSETTIERA



Passare il cavo attraverso il foro dedicato e collegare i fili in base alle seguenti istruzioni: Morsetto 1 - Marcato - (-12 V massa) Collegare al negativo di alimentazione della centralina.

Morsetto 2 - Marcato + (+12 V) Collegare al positivo di alimentazione 12V (di solito alla centralina).

Morsetti 3 e 4 - Marcati "R PIR"

Questi sono i contatti NC del relè di allarme PIR. Collegare ad una zona normalmente chiusa della centralina.

10

Morsetti 5 e 6 - Marcati "R MIC" Questi sono i contatti NC del relè di allarme

GLASS/SHOCK. Collegare ad una zona normalmente chiusa della centralina.

Morsetti 7 e 8 - Marcati "TAMPER"

Se è richiesta la funzione antimanomissione, collegare questi morsetti alla zona 24 ore normalmente chiusa della centralina. Se il coperchio frontale venisse aperto, verrebbe inviato un segnale d'allarme immediato alla centralina.

IMPOSTAZIONE JUMPERS JP1 - REGOLAZIONE CONTAIMPULSI



Funzionamento in ambienti stabili senza correnti d'aria

AUTO BUTO

Funzionamento in ambienti disturbati

JP2 - REGOLAZIONE SHOCK / GLASS

Usato solo in fase di impostazione e prova del sensore.



SHOCK - Questa impostazione è usata per la regolazione della sensibilità alle basse frequenze con il potenziometro SHOCK



GLASS - Questa impostazione è usata per la regolazione della sensibilità alle alte frequenze con il potenziometro GLASS



OFF – Per funzionamento normale

JP3 - IMPOSTAZIONE LED





ON - LED abilitato

OFF - LED disabilitato


JP4 - REGOLAZIONE SENSIBILITA' AUDIO



INSERITO - riduzione della sensibilità del suono da captare del 50% (usato in piccole stanze)



DISINSERITO - Sensibilità del suono da captare al 100%

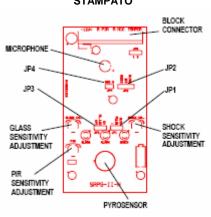

CALIBRAZIONE ROTTURA VETRO

alla calibrare la sensibilità vetri,posizionare il ponticello JP2 su GLASS. Il verde(SHOCK) rimane costantemente acceso. Adesso è possibile regolare la sensibilità ruotando il potenziometro GLASS.

Simulare il suono di rottura vetro vicino la finestra da proteggere e ruotare il potenziometro GLASS in senso orario per aumentare la sensibilità, antiorario per diminuire la sensibilità finchè i LED giallo e rosso si illuminano per ogni suono di rottura.

Nota: Quando il ponticello è impostato per la regolazione GLASS, solo il suono di rottura vetro ad alta freguenza viene rilevato.

CALIBRAZIONE SHOCK

calibrare la funzione Shock (aumentare/diminuire la sensibilità) posizionare il ponticello JP2 su SHOCK – Il LED giallo (GLASS) costantemente acceso. rimane Adesso possibile regolare la sensibilità ruotando potenziometro SHOCK.

Colpire delicatamente sul vetro da proteggere e ruotare il potenziometro in senso orario per aumentare la sensibilità, antiorario per diminuire la sensibilità finchè i LED verde e rosso si illuminano ad ogni colpo.

Nota: Quando il ponticello è impostato per la regolazione SHOCK, solo il segnale SHOCK a bassa frequenza è rilevato prima della rottura del

16

REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA' PIR

Il potenziometro marcato "PIR" viene usato per regolare la sensibilità di rilevazione secondo il livello di sicurezza dell'impianto. Per situazioni di alto rischio la sensibilità deve essere regolata vicino al minimo (9%). In situazioni di basso rischio la sensibilità deve essere regolata vicino al massimo (100%). L'impostazione di fabbrica è

Effettuare sempre un test di passaggio e regolare nuovamente se richiesto.

TEST FINALE

Assicurarsi che il ponticello JP2 sia in posizione OFF. In questo stato il rilevatore intercetterà entrambe le frequenze. Per assicurare la massima protezione contro i falsi allarmi, attivare ogni dispositivo che potrebbe andare in funzione nell'area interessata: pompe, generatori, termoconvettori, unità di condizionamento, etc. Se i dispositivi a funzionamento ciclico innescano l'allarme, montare l'unità in una posizione differente

19

PROCEDURE DI TEST

Attendere un minuto da quando si applica la tensione a 12 Vdc. Effettuare il test nell'area di copertura sgombra da persone.

Test di passaggio

- Rimuovere il coperchio frontale Impostare il jumper JP1 in posizione "1", e il jumper JP3 in posizione "ON"
- Rimontare il coperchio
- Attraversare lentamente la zona di rilevazione
- Osservare se il movimento è stato rilevato quardando l'accensione del LED rosso
- Attendere 5 sec. tra una prova e l'altra per permettere al sensore di stabilizzarsi
- . Terminato il test si può impostare il jumper JP3 in posizione "OFF"


NOTA:

Il test di passaggio deve essere condotto almeno una volta l'anno a conferma del buon funzionamento e della copertura del rilevatore.

20

FIG. 5 - LENTE GRANDANGOLARE

18

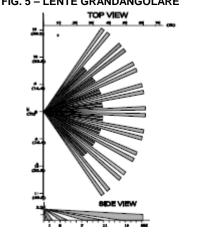

21

FIG. 6 - LENTE TENDA


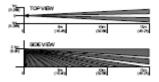


FIG. 7 - MONTAGGIO

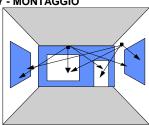

SOSTITUZIONE DELLA LENTE

-Togliere il coperchio frontale inserendo un cacciavite piatto nell'apposita fessura.

-Inserire lo stesso attrezzo nello spazio al lato sinistro o destro della lente installata e fare leva. La lente verrà fuori dallo stesso lato, essendo sganciata dagli arpioncini.

Scegliere la lente desiderata e assicurarsi che il suo dentino di bloccaggio superiore sia rivolto verso l'alto.

-Far scattare la lente al suo posto premendo dalla parte esterna del coperchio frontale fino a sentire il click che conferma la corretta inserzione.

-Rimontare il coperchio frontale



CARATTERISTICHE TECNICHE

PYRO a duplice elemento e microfono a condensatore dielettrico Δ2°C (Δ3.8°F) a 0.6 m/sec (2 ft/sec) 0.5 - 1.5 m/sec (1.7 - 5 ft/sec) Sensibilità

Velocità di rilevazione Alimentazione 9 - 16 Vdc Allarme PIR: 16.5mA

Allarme SHOCK/GLASS: 22mA
Allarme PIR&SHOCK&GLASS: 18mA Standby: 16.5mA

Compensazione bidirezionale della temperatura Contaimpulsi

POLAND:

Si 1, AUTO

1.6 sec N.C. 28Vdc 0.1 A con 10 Ohm in serie di protezione

N.C. 28Vdc 0.1A con 10 Ohm in serie di protezione – aperto quando il coperchio viene rimosso

Tempo Warm Up

CARATTERISTICHE TECNICHE (CONT.)

Temperatura di funzionamento Immunità RFI Immunità EMI

-20°C / +50°C(-4°F / +122°F) 10V/m 30 - 1000MHz 50,000V di interferenze elettriche da fulmini o sovratensioni transitorie stabile contro luce alogena o riflessa a 2.4m Glass fino a 10m (90°) lagnolare)

Protezione alla luce visibile

PIR fino a 18m (lente grandangolare) Angolo di copertura

orizzontale LEDs LED giallo(GLASS) - Segnalazione rottura vetro per test e regolazione

LED verde(SHOCK) - Segnalazione shock per test e regolazione

LED rosso(ALLARME) – Segnale allarme Lampeggiante – rilevazione glass & break o glass & shock & PIR

Luce fissa - rilevazione PIR

137mm x 70mm x 53mm (5.3" x 2.8" x 2.1") 121 gr (4.3 oz)

CROW CONDIZIONI DI GARANZIA

La Crow garantisce questo prodotto contro difletti di materiale e di mancolopera per un normale uso e manutenzione per un periodo di 5 anni dall'utimo giorno della settimana e dell'anno impressi sul circuito stampato all'anterno di questo prodotto. L'impegno della CROW è limitato alla riparazione o alla sostituzione di questo prodotto. L'impegno della CROW è limitato alla riparazione o alla sostituzione di questo prodotto, senza oneri di trasporto, se è provato che il difetto di materiali o manodopera sia insorto durante un normale uso e manutenzione. La Crow non avvà nessuno bobligo nell'ambito di questa garanzia limitata, se il prodotto risulta alterato, riparato impropriamente o dato in manutenzione a personale en on della Crow. Non ci sono altre garanzie, espicite o implicite, di commerciabilità o convenienza per particolari applicazioni o altro, che estendono le condizioni qui descritte. In nessun caso la Crow sarà responsabile di nessuno per qualsiasi danno accidentale o conseguente la rottura del prodotto; nessuri altra garanzia, espicita o ii implicita, o su qualunque altra base di responsabilità, anche se la perdita o ii danno è causato dalla negligenza o manchevolezza della Crow. La Crow non rappresenta che questo prodotte on en può assicurare che il prodotto stesso evieral seisori a persone, perdita di proprietà o danni da rapine, furti, incendi o quan' altro; oppure che questo prodotto fornirà in ogni caso l'adeguata protezione o avvertimento. L'acquirente sappia che un prodotto tapine, furti, od altri eventi che possono verificarsi senza sistema di allamme, ma non e un'assicurazione o una garanzia che tali eventi non accadeno o che non ci saranno lesioni personali, perdite di proprietà o danni da rapine, furti, noendi o proprieta o danni da rapine, furti, noendi o proprieta di proprieta da danni da rapine, furti, noendi o proprieta di proprieta da danni da rapine, furti, noendi o proprieta di proprieta da danni da rapine, furti, noendi o proprieta di proprieta da danni da rapine, furti, noendi o qu

24

CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD.

USA:

57 Hamelacha St., Holon 58855
Tel: 972-3-5569937 /8 /9
Fax: 972-3-5592981
Famil: support@crow.co.il
2160 North Central Road,
Fort Lee, N.J. 07024
Tel: 1-800-GET CROW
or (201) 944 0005
Fax: (201) 944 199
E-mail: crow@nisusa.net
429 Nepean HWY Brighton East Vic 3187
Tel: 61-3-9596 7222
Em: 61-3-9596 0288
E-mail:crow@crowaust.com.au

AUSTRALIA:

E-mail:<u>crow@crowaust.com.au</u> VIDICON 01-231 Warszawa

Tel: 48 22 632 5543 Fax: 48 22 6313808

Fax: 48 22 6313808 E-mail: ydicon@ydiclon.pl CROW LATIN AMERICA 168 SE IST Street, Suite # 501, MIAMI, FL 33131 – USA Tel: +1-305-372-0334 Fax: +1-305-372-8053 LATIN AMERICA:

Via Giulianello 1/7 00178 ROMA, ITALY Tel: +39-06-7612912 Fax: +39-06-7612601 E-mail: info@e

3505701E